


**Utförande**

Montera ramen enligt anvisning från leverantören


**Förarbete**

Säkerställ så att ramen prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.


Prima hela väggytan med FF P-10 Base enligt anvisning.

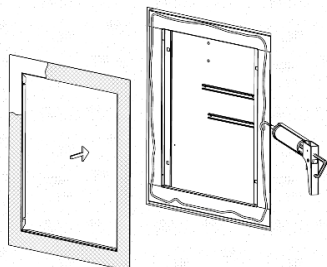


1. Applicera silicon på skåpets ram och sprid ut med fintandad limspridare.

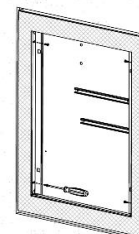


2. Tryck fast ramen mot skåpet och skruva fast ramen i skåpet.

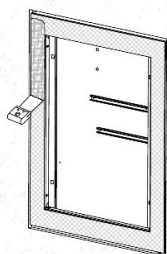

3. Applicera FF M-1K Lim på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare Elit eller liknande.

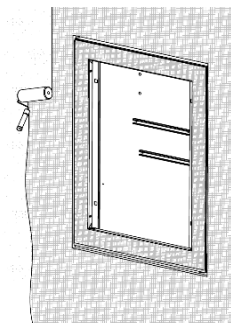

4. Applicera FF M-10 Membran alt. FF M-2K på övrig väggyta.

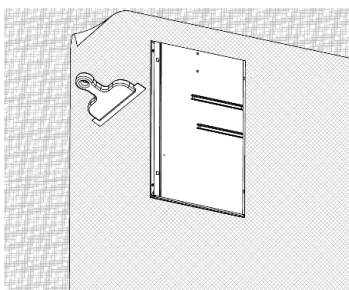

5. Montera FF M-Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Förslut samtliga skarvar med FF M-1 Membran alt. FF M-2K (2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för FF System Folie.

För mer info besök: [www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)



C900450



Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1