

LK Våtzonslucka Preseal och FF System Folie

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzonslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

FÖRARBETE

Prima väggytan med FF P-10 Base. Primern blandas och appliceras enligt förpackningstext. Prima EJ på den förmonterade manschetten.



OBS!

Viktigt att hela väggytan förses med Primer.


ARBETSGÅNG

1 – Pensla FF M-1 Membran eller FF M-2K där den förmonterade manschetten ska monteras. Tryck därefter fast manschetten i det blöta membranet och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår. Applicera FF M-1K Lim på ramens prefabricerade manschett och bred ut limmet med en limspridare Elit eller motsvarande.




2 – Applicera FF M-10 Membran eller FF M-2K på resterande väggyta enligt förpackningstext samt enligt aktuell monteringsanvisning som finns att hämta på www.ffkakerl.se.

3 – Montera FF M-Folie i det våta membranet. Överlappa folien över hela den förmonterade manschetten.

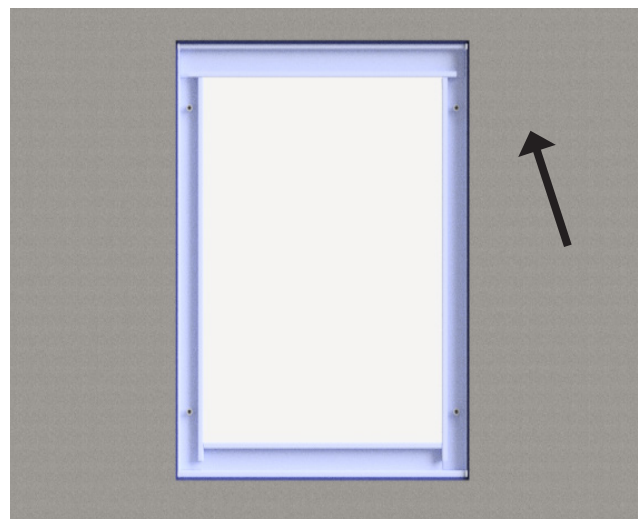



4 – Stryk fast folien med en slät plastspackel eller likvärdigt och säkerställ att inga veck, blåsor eller kanaler uppstår.

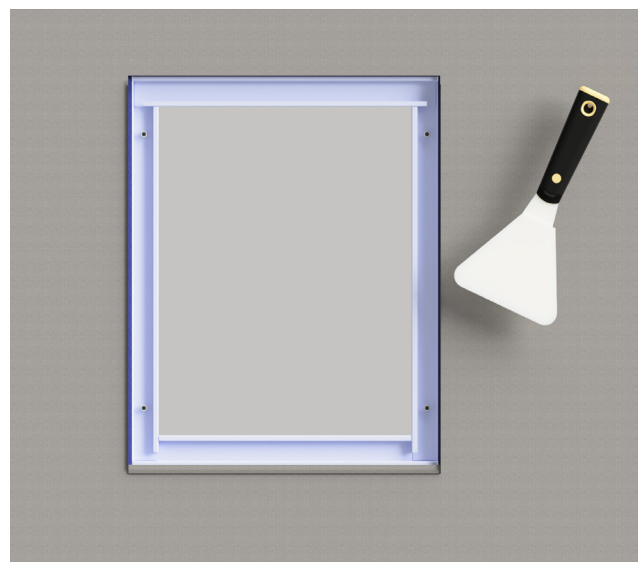

OBS!


Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och den förmonterade manschetten med FF M-1 Membran eller FF M-2K.

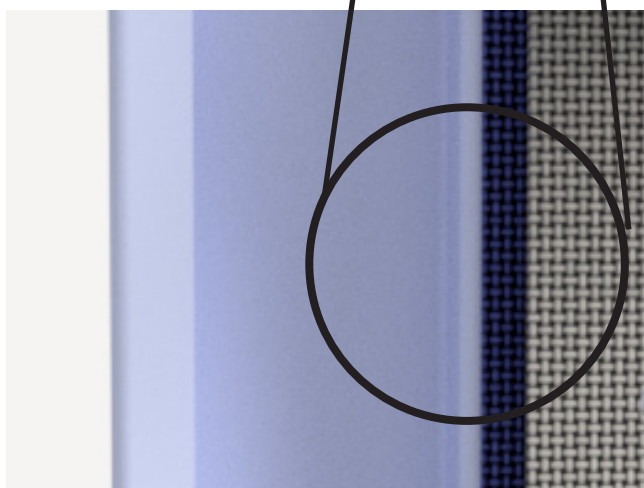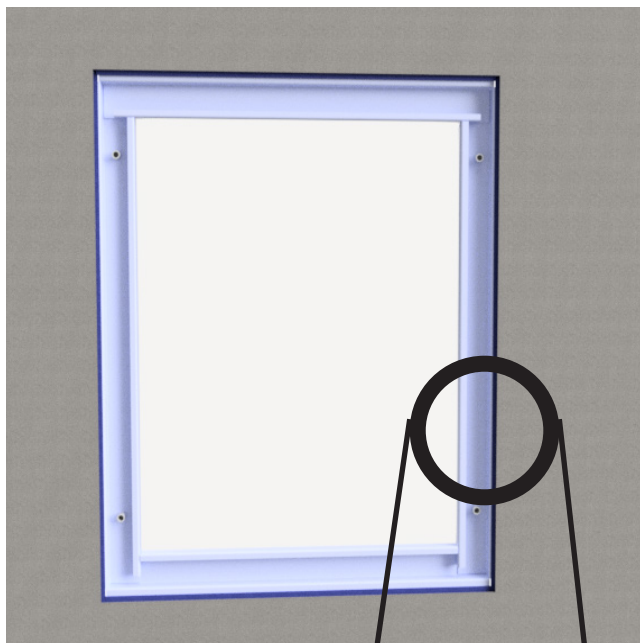

6 – Säkerställ att plåtflänsen är ren och fri från fett eller annat som kan påverka vidhäftningen negativt.

Förslut sedan skarven mellan ramens plåtfläns och den förmonterade manschetten med FF M-1K, FF M-2K eller FF M 10 Membran. FF M-1 Membran ska strykas i minst två omgångar.

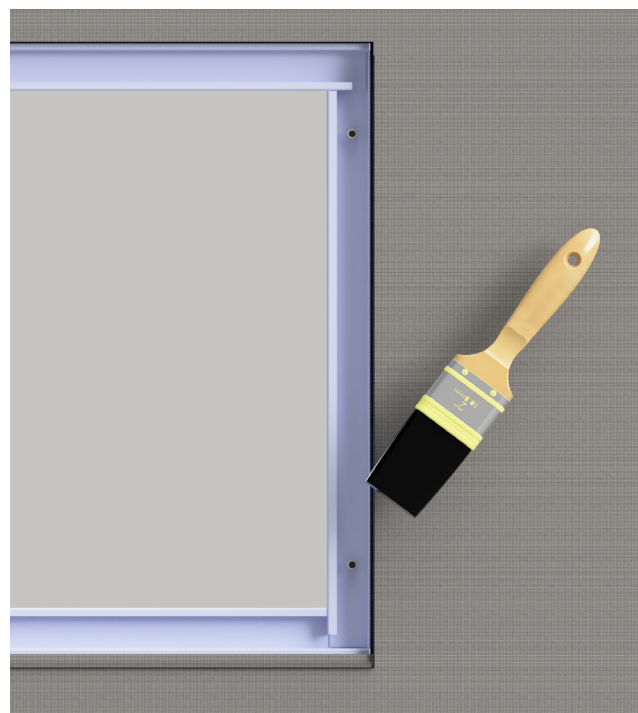

Moment 5&6 säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av FF System Folie se. www.ffkakel.se



CERTIFIERING
KONTROLL

1002



TG nr: C900277, C900216

