

DELREPARATIONSANVISNING

FF SYSTEM

Folie 1K och Folie 2-K


Januari 2021



FF KAKEL AB | 5 5 6 5 7 1 - 7 7 0 8

GÖTEBORG
Ringögatan __3
417 07 Göteborg
031-744 44 70**STOCKHOLM**
Murmästarvägen __43
127 35 Skärholmen
08-122 150 20**UPPSALA**
Bolandsgatan __15E
753 23 Uppsala
018-70 70 300WEB
www.ffkakel.seMAIL
info@ffkakel.se

FÖR EN ENKLARE KAKELFÖR

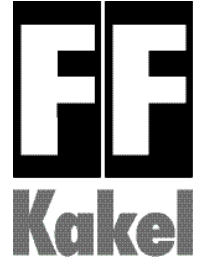

FF SYSTEM

Anvisning för delreparation med FF System Folie 1-K och FF System Folie 2-K.

FF Kakel AB godkänner att FF M-Tätskiktsfolie i system FF System Folie 1-K och Folie 2-K kan lagas/repareras i både våtzon 1 och våtzon två. Vi rekommenderar inga skarvar närmare än 100 mm från golvbrunnens ytterkant.

Enligt BBV: 2021:1

Entreprenören tar ansvar för arbetet och kan lämna garanti enligt överenskommelse mellan parterna. Entreprenören ska ha kontakt med tätskiktstillverkaren och få godkännande för reparation i det specifika fallet. Tätskiktstillverkaren ska förse utföraren med en anvisning som avser reparationen. Utföraren ska dokumentera arbetet kontinuerligt och överlämna bilder, beskrivning av arbetet och anvisning från tätskiktstillverkaren till beställaren. Kvalitetsdokument Bilaga A kan inte utfärdas enkom för delreparationsarbeten som utförs efter entreprenadens slut.

VIKTIGT

FF M-Folie ska alltid monteras vått i vått och i den mängd som krävs för full övervätning mellan FF M-Produkt och underlag. Gäller montering med FF M-1 Membran eller FF M-1K Lim eller FF M-2K. Kontrollera övervätningen regelbundet och justera mängden vid behov.


Alla skarvar-överlapp ska förseglas med FF M-10 Membran/FF M-2K/FF M-1K Lim. Låt torka innan plattsättning.

TIPS

Vid alla moment där FF 1-K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie.

.....

FF SYSTEM

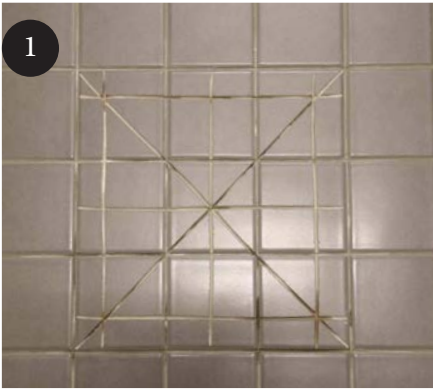

1
Fräs eller skrapa bort fogmassan runt den skadade plattan/plattorna. Minst 10 cm runt skadan/reparationen måste friläggas från keramik. Var försiktig så inte tätskiktet skadas. Skär spår i plattan/plattorna enligt bild med förslagsvis ett multiverktyg eller likvärdigt. Fler spår underlättar arbetet. Var noga med att inte skära djupare än plattans tjocklek för att inte skada tätskiktet.



2
Avlägsna bitarna av den nedsågade plattan/plattorna med lämpligt bilningsverktyg/stämjärn. För att inte tätskiktet ska skadas bör bilningsverktyget/stämjärnet hållas så parallellt med underlaget som möjligt.




3
Rengör underlaget och plattkanterna runt den borttagna plattan/plattorna så dessa är fria från fästmassa och fogrester. Kontrollera tätskiktet. Vid en eventuell skada, kontrollera skadans storlek och att tätskiktet bredvid skadan sitter fast i underlaget. Kontrollera även att underlaget inte tagit skada av eventuell fukt. Säkerställ att minst 5 cm runt skadan/reparation är helt fri från fästmassa för att säkerställa optimal vidhäftning och täthet.




4
Montera en anpassad FF M-Folie över reparationen. Överlapp mellan den nya folien och den gamla måste vara minst 5 cm. Folien limmas med FF M-1 Membran eller FF M-2K. I skarven mellan det befintliga tätskiktet och det nya tätskiktet används FF M-1K eller FF M-2K. Säkerställ god övervätning samt att inga veck, blåsor eller kanaler uppstår.



5
Försegla sedan skarven minst 5 cm på vardera sida om sarv med FF M-1 Membran eller FF M-2K. Arbeta in membranet ordentligt i folien.

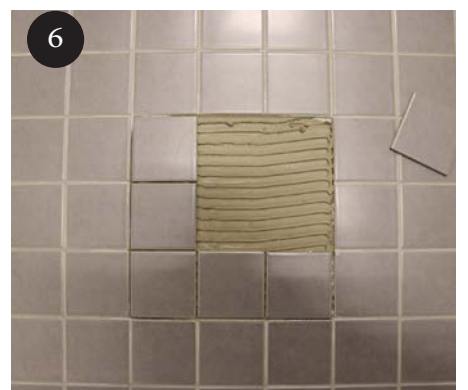

6
När membranet torkat, minst 6 timmar monteras ny keramik över det reparerade området med lämpligt FF fästmassa med full bruksfyllnad.

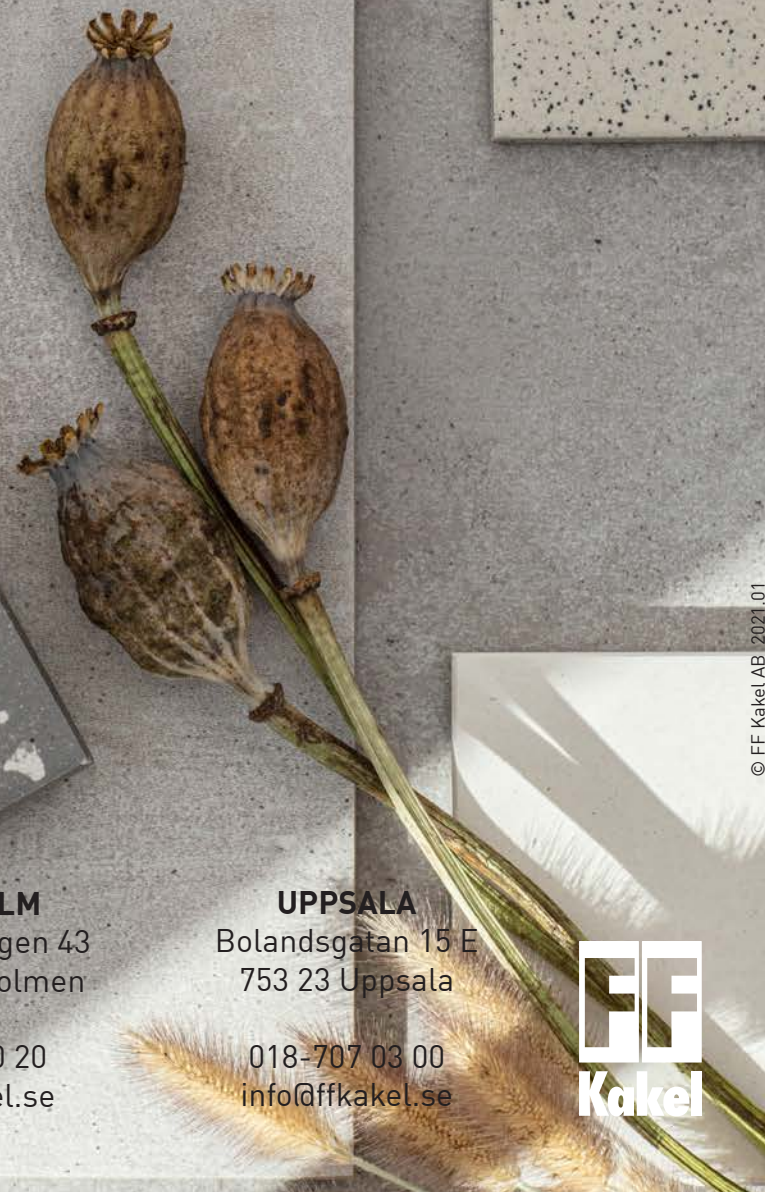

GÖTEBORG
Ringögatan 3
417 07 Göteborg

031-744 44 70
info@ffkakel.se

STOCKHOLM
Murmästarvägen 43
127 35 Skärholmen

08-122 150 20
info@ffkakel.se

UPPSALA
Bolandsgatan 15 E
753 23 Uppsala

018-707 03 00
info@ffkakel.se

