

Vieser Line
med FF System Folie 1-K / 2-K

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera FF M-K Lim på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera FF M-K Lim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera FF M-K Lim på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

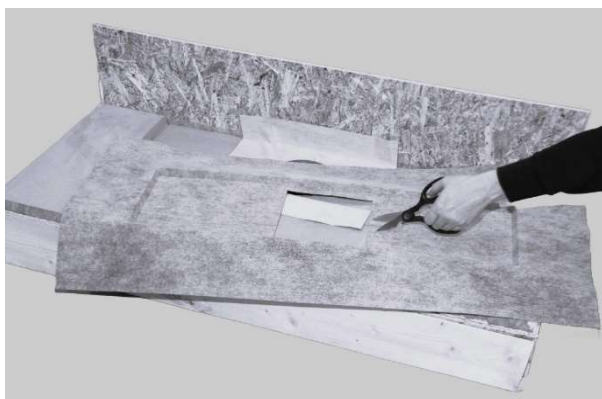

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med FF System Folie 1-K / 2-K

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskitts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera FF M-K Lim ca 50mm in på manschetten.



11. Addera FF M-1 Membran alt. FF M-2K på övrig golv / väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.



12. Montera FF System Folie 1-K / 2-K och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med FF M1 Membran alt. FF M-2K.

Övrig vägg och golyta skall monteras enligt anvisning för FF System Folie 1-K / 2-K.

För med information om FF System Folie 1-K / 2-K se:

www.ffkakel.se

vieser

FF
Kakel

RISE Certifikat C900XXX
Tätskiktssystem för Vieser Line